


RWE SmartHome Treppenhaus-Schaltung mit Stromstoss-Schalter

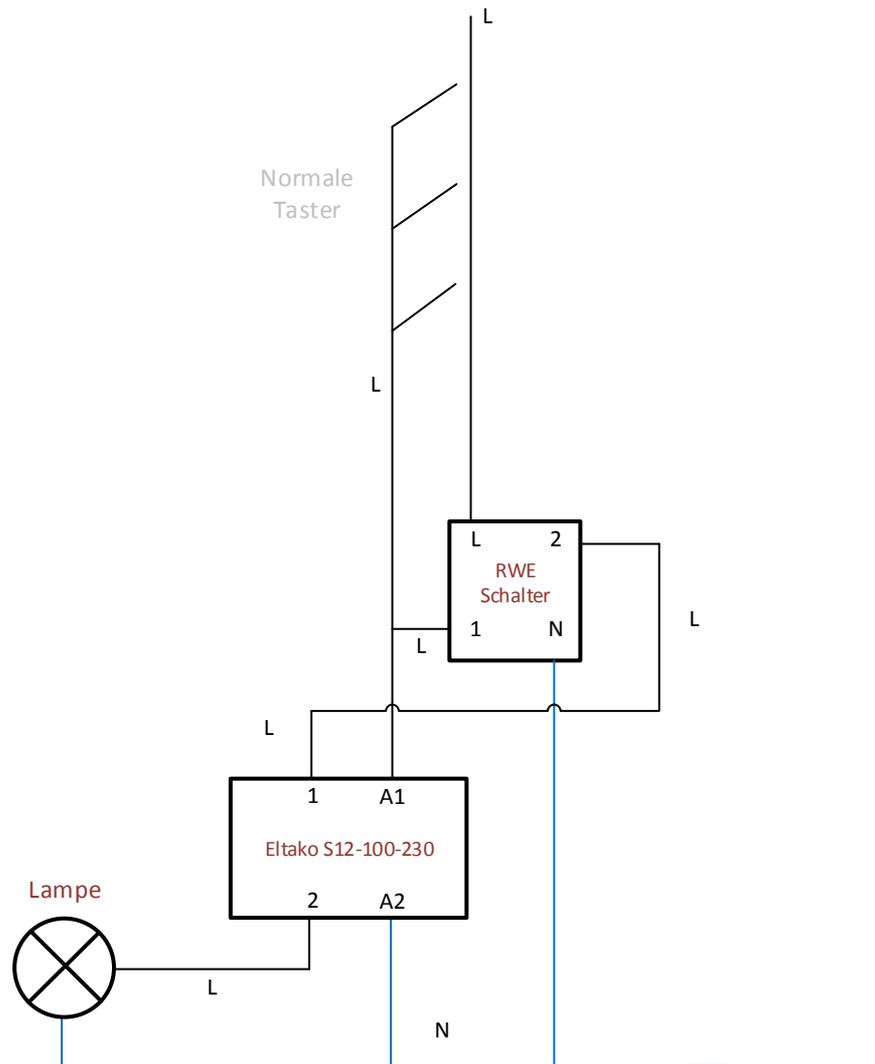

Anmerkungen

- Der RWE-Schalter muss als Wechselschalter konfiguriert werden
- Der RWE-Schalter muss in Ruhe-Position L auf 2 durchschalten
- Der RWE-Schalter muss so konfiguriert werden, dass der Schaltvorgang für 1 Sekunde L auf 1 und danach wieder zurück auf 2 schaltet
- Der RWE-Schalter muss im Verteiler montiert werden.
- Automatisches Aus muss als Logik-Profil programmiert werden
- Es muss nur ein RWE-Schalter existieren. Alle anderen Taster können konventionell bleiben
- Der Schaltzustand des Lichtes wird in jedem Fall vom RWE-Schalter erkannt
- Der RWE-Schalter selbst kann das Licht ebenfalls schalten